




TSE 6202 SWITCH

Manual de Instruções

- **Tensão de operação:** (5V-24V)
- O TSE 6202 SWITCH oferece a possibilidade de operar o Cilindro TSE e o TSE 6201 CONTROL.
- Através de um pulso de 0,5 - 1 segundo entre os fios (azul) e (preto) do TSE 6202 SWITCH, aciona a radio frequência do TSE 6202 SWITCH que dispara o Cilindro TSE e o TSE 6201 CONTROL.
- O contato do TSE 6202 SWITCH é NA (Normalmente Aberto)

Por favor, siga corretamente as cores para ligação do TSE 6202.

IMPORTANTE: A polarização incorreta dos fios vermelho e preto, implica na queima dos componentes do TSE6202 SWITCH. A queima do TSE 6202 SWITCH causada por ligação incorreta não tem cobertura de garantia pelo fabricante.

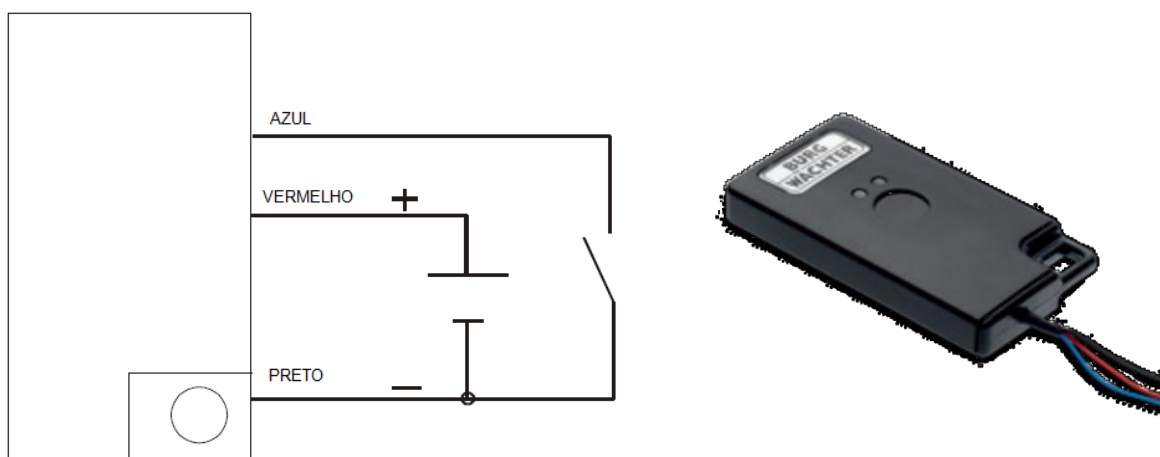

- A programação do TSE 6202 SWITCH com o respectivo cilindro ou TSE 6201 Control é realizada através do Software TSE5500 ou TSE 6501.
 - Conectar os fios de acordo com a polarização do desenho acima
 - Iniciar o TSE PC software: Menu "Setup User" abaixo "KeyID" => "Assign" => select "E-Key/Switch".
 - O TSE 6202 switch será integrado automaticamente no sistema.